



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Unterbodenstrebe NC

NC0-0963

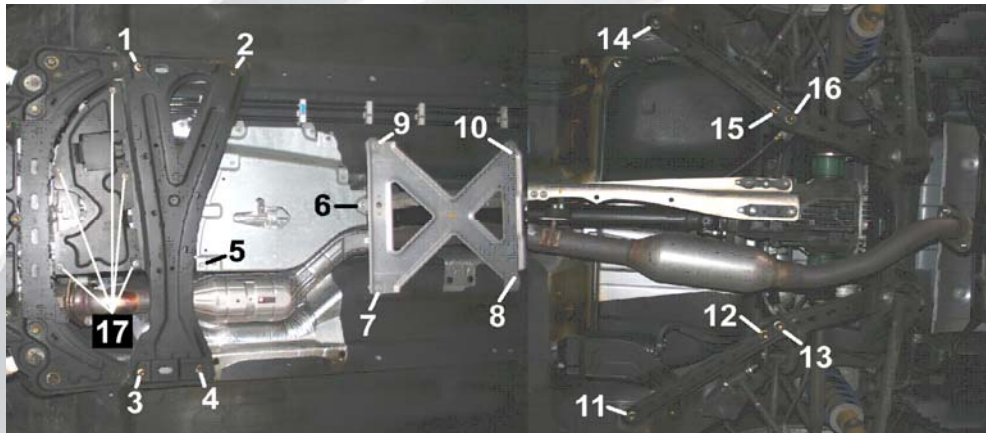


Bild 1

Zur Montage der vorderen Strebe lösen Sie die Schrauben an den Punkten 1 bis 5 und entfernen die original Blechverbindung. (Bild 1)

Bei der Montage der Aluminiumstrebe (Bild 2) verwenden Sie die originalen Schrauben. Für Schraube Pos 5 und 3x Pos 17 liegen Muttern bei.



Copyright by I.L. Motorsport

Bild 2

Prüfen Sie den festen Sitz der Streben durch nachziehen der Schrauben. (Siehe Tabelle mit Drehmomente)

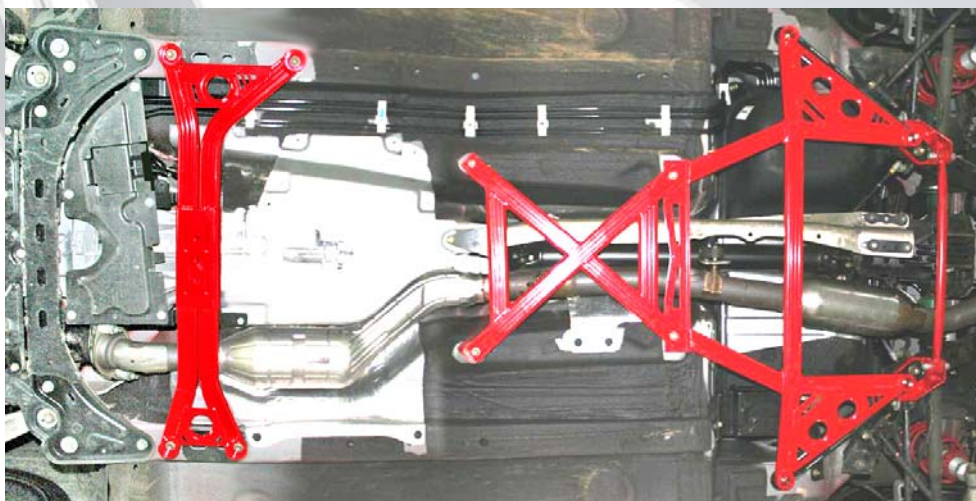


Bild 3



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Unterbodenstrebe NC

NC0-0963

Drehmomente der Schrauben an den Punkten

- 1 → 17,7 – 26,5 Nm
- 2 → 17,7 – 26,5 Nm
- 3 → 17,7 – 26,5 Nm
- 4 → 17,7 – 26,5 Nm
- 5 → 3 – 5 Nm
- 17 → 3 – 5 Nm

Beim Befestigen des kleinen Unterfahrschutz ist der Querhalter für die Revisionsklappe mit einzubauen.
(Bild 4)

