



Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen klemmen Sie die Batterie ab!  
(Prüfen Sie ob der Code Ihres Radios aktiviert ist, notieren Sie sich den Code.)

Entnehmen Sie die Einstiegleisten aus dem Fahrzeug.  
Diese werden mit einem kurzen Ruck nach oben aus der Befestigung gezogen.

Biegen Sie an der Unterseite der Einstiegleiste die Haltetaschen (10 Stück pro Seite) der Metallblende auf. (Bild 2)  
Entfernen Sie die Metallblende von der Einstiegleiste und reinigen Sie diese von Kleberückständen. (Bild 1)



Bild 1

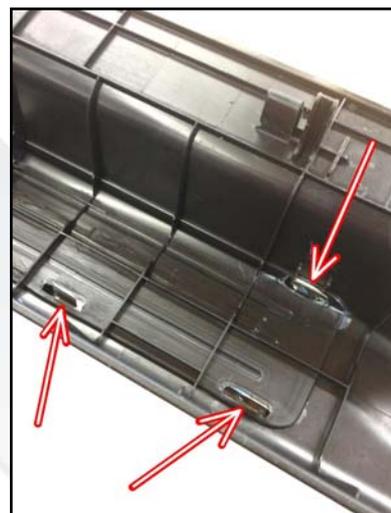


Bild 2

Um die neuen beleuchteten Metallblenden montieren zu können müssen Aussparungen in die Einstiegleisten geschnitten werden.

Verwenden Sie die zweiteilige Schablone für die Markierung der Ausschnitte. (Anlage 1)  
Fixieren Sie die Schablone wie in den Bilder 3 und 4 gezeigt auf die Einstiegleisten.



Bild 3



Bild 4

Sind die Ausschnitte hergestellt werden die beleuchteten Metallblenden auf den Einstiegleisten mit Klebeband und den Haltetaschen befestigt. (Bild 5)



Bild 5



Verbinden Sie die Kabel der Einstiegleisten mit den im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungen (Fahrerseitig 1m und Beifahrerseitig 2m) und montieren die Einstiegleisten wieder im Fahrzeug. Verlegen Sie die Kabel bis unter das Lenkrad. (Bild 6)



Bild 6

Verbinden Sie den Wechselrichter (Bild 8) wie folgt im Fahrzeug. Lösen Sie dazu die Verkleidung unter dem Lenkrad die durch ziehen an den Punkten 1 und 2 entnommen werden kann. (Bild 9)

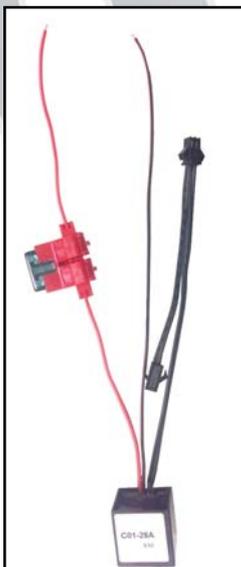


Bild 8



Bild 9



Nun werden die Verbindungen zum Fahrzeug hergestellt.

Das Schwarze Kabel - wird an dem Stecker C11 mit dem Schwarz/Blauen Kabel verbunden.(Bild 10)

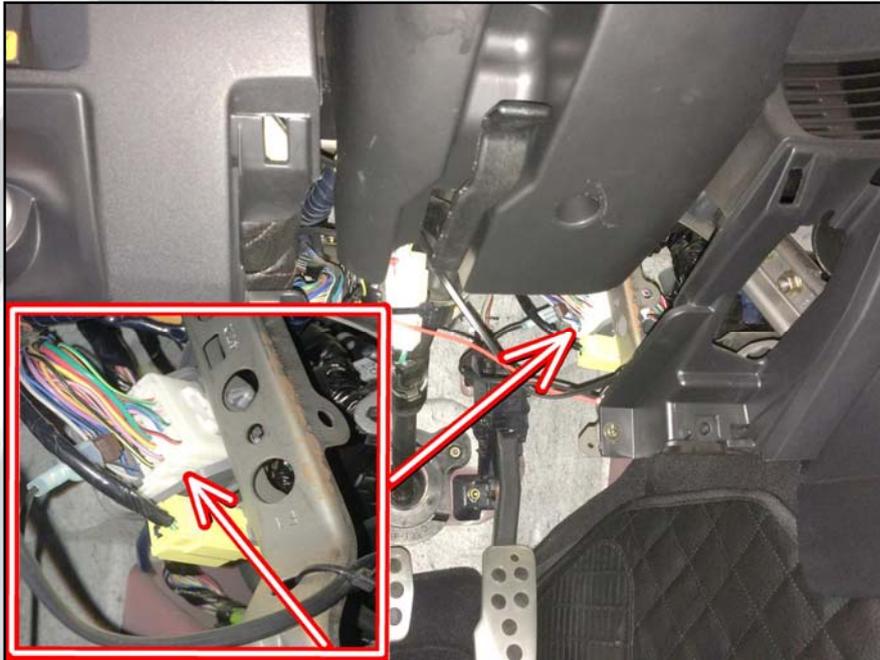


Bild 10

Das rote Kabel mit der Sicherung wird an dem Stecker C04 mit dem Blau/Roten Kabel verbunden.(Bild 11)

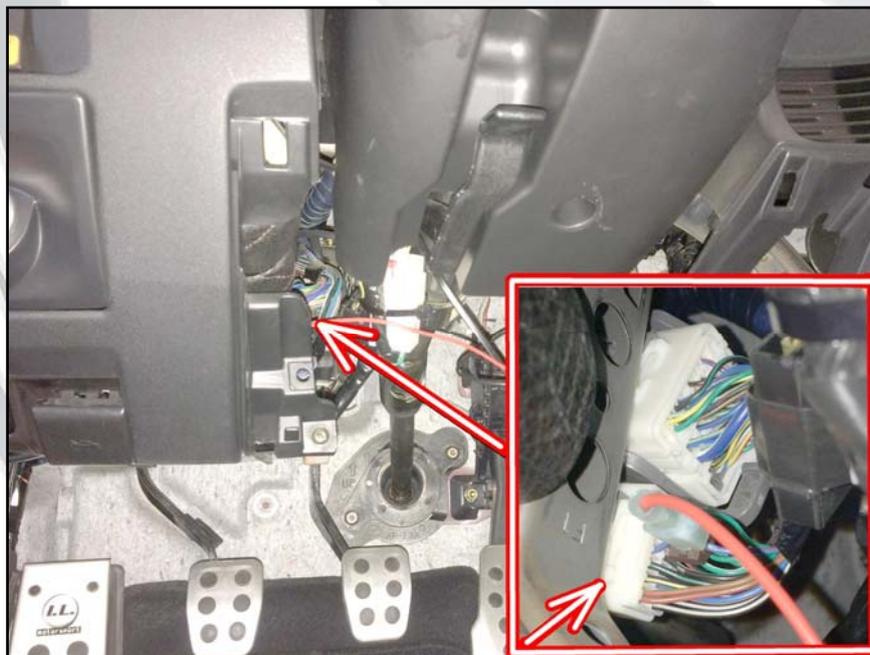


Bild 11

Jetzt können die Kabel der Einstiegleisten mit dem Wechselrichter verbunden werden.  
Die Einstiegleisten werden nun beim Öffnen einer der Türen leuchten.



### Anlage 1

Schneiden Sie die Schablone 1 und 2 an den markierten Linien aus.

Kleben Sie die ausgeschnittene Schablone 1 auf die schraffierte Fläche der Schablone 2. Die Pfeile sollten sich dabei genau gegenüberstehen.

Nachdem die Schablone verklebt ist wird die graue Fläche der Schablone ausgeschnitten. Nun legen sie die Schablone auf die Einstiegleiste und markieren den Ausschnitt.

