



Einbauanleitung

Unterbodenstrebe vorne ND

ND0-0963

04.2017

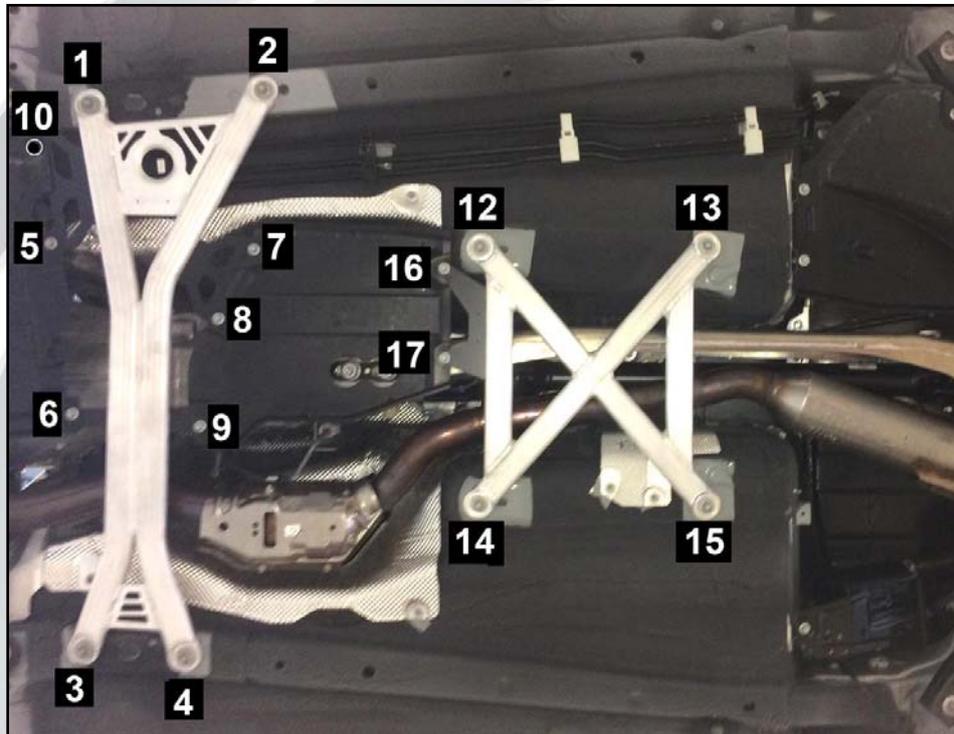


Bild 1

Zur Montage der Unterbodenstrebe lösen Sie die Schrauben an den Punkten 1 bis 9 sowie den Clip 10 und entfernen die original Verstrebung. (Bild1)

Montieren Sie die Unterbodenstrebe (Bild 2) mit den originalen Schrauben an den Punkten 1 bis 4 .

Fixieren Sie die vordere Abdeckung mit dem Clip 10 an der Strebe und befestigen Sie die Abdeckungen vor und nach der Strebe mit den originalen Schrauben und mitgelieferten Muttern an den Punkten 5 bis 9.

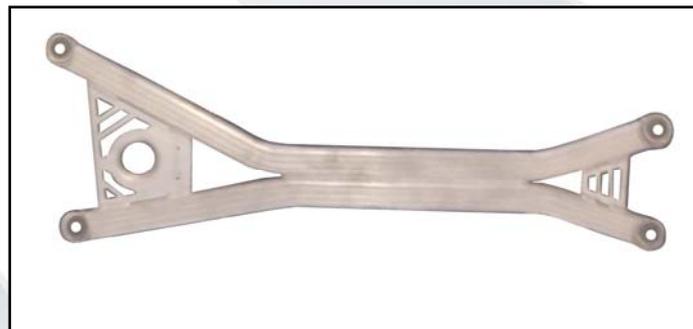


Bild 2

Prüfen Sie den festen Sitz der Strebe durch nachziehen der Schrauben. (Siehe Tabelle mit Drehmomente)

Drehmomente der Schrauben an den Punkten

1 → 17,7 - 26,5 Nm	6 → 6 - 10 Nm
2 → 17,7 - 26,5 Nm	7 → 6 - 10 Nm
3 → 17,7 - 26,5 Nm	8 → 6 - 10 Nm
4 → 17,7 - 26,5 Nm	9 → 6 - 10 Nm
5 → 6 - 10 Nm	10 → Clip